



CaseGuru АкваКлин

Универсальный моющий пылесос для глубокой очистки любых поверхностей с функцией самоочистки

Руководство пользователя



2 насадки

Для самоочистки и универсальная для уборки



Объем резервуара для чистой воды 2 л

Хватает на очистку дивана



Объем резервуара для грязной воды 1 л

Не нужно часто прерываться на очистку резервуара



Длина шланга 1,4 м

Минимум усилий при уборке сложных зон



Длина кабеля 5 м

Для удобства передвижения



Лёгкое обслуживание

Резервуары быстро отсоединяются и промываются

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Обзор устройства	5
Подготовка к использованию.....	6
Руководство по эксплуатации.....	6
Устранение неисправностей.....	12
Правила утилизации	13
Технические характеристики.....	13
Гарантийный талон.....	14

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте и примите к сведению следующие меры предосторожности, чтобы безопасно и правильно использовать устройство во избежание рисков получения травм или повреждений.

Общие правила эксплуатации и возрастные ограничения

- Используйте устройство только в домашних условиях для чистки тканевых поверхностей, включая диваны и ковровые покрытия.
- Не рекомендуется самостоятельно пользоваться устройством детям, а также лицам с ограниченными физическими или умственными способностями.
- Перед использованием обязательно проверьте состояние устройства. Если устройство или кабель питания повреждены, пользоваться устройством запрещено.
- Не тяните устройство за кабель питания и не используйте кабель в качестве ручки. Держите кабель вдали от нагретых поверхностей. Не допускайте контакта кабеля питания с острыми предметами.
- Во время работы не наклоняйте и не кладите устройство горизонтально на пол.
- Не закрывайте входные и выходные вентиляционные отверстия посторонними предметами, чтобы избежать перегрева.
- Не используйте устройство длительное время при перекрытом воздушном канале.
- Не включайте устройство, если резервуары для чистой или грязной воды установлены неправильно.
- После использования своевременно очищайте резервуар для грязной воды, насадки, внешнюю поверхность корпуса и воздушные каналы, чтобы избежать снижения мощности всасывания и перегрева двигателя.
- Перед очисткой, обслуживанием или при временном неиспользовании устройства убирайте и фиксируйте кабель питания.
- Не перегибайте, не наступайте и не тяните шланг с усилием. При повреждении шланга прекратите использование устройства.

Запрещенные предметы и поверхности для уборки

- Не используйте устройство для сбора горящих или тлеющих предметов (сигареты, спички, горячий пепел и т.д.).
- Не используйте устройство для уборки горючих или воспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин, растворители и т.д.).
- Не используйте устройство для уборки твердых или острых предметов (например, осколков стекла или металлических гвоздей и т.д.).
- Не используйте устройство с поврежденным кабелем или штекером.

Безопасность работы и подготовка помещения

- Перед использованием устройства уберите с обрабатываемой поверхности кабели и мелкие предметы, чтобы избежать их застревания.
- Не используйте устройство при засоренном всасывающем отверстии. Проводите регулярную очистку от пыли и мусора. Во время работы устройства не приближайте волосы, пальцы и другие части тела к всасывающему отверстию.
- Не позволяйте детям использовать устройство как игрушку. Во время работы устройства контролируйте детей и домашних животных.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Электробезопасность и зарядка

- Не прикасайтесь к кабелю и штекеру питания мокрыми руками.
- Подходящая температура окружающей среды для работы устройства — от 0 °C до 40 °C.
- Перед очисткой устройства отключите его и извлеките штекер питания из сети.
- Не используйте устройство, если оно работает ненадлежащим образом, подверглось сильному удару, падению с высоты, повреждению или попаданию в воду.
- Не промывайте водой и не погружайте в воду корпус устройства — это может привести к короткому замыканию, пожару или поражению электрическим током.

Пожарная безопасность

- Не размещайте устройство рядом с источниками огня или легковоспламеняющимися веществами (зажигалки, спирт, аэрозоли).
- Не подвергайте устройство воздействию открытого огня или экстремально высоких температур (выше 130°C).
- Не размещайте устройство рядом с нагревательными приборами и не оставляйте его под прямыми солнечными лучами во избежание деформации корпуса.

Техническое обслуживание и утилизация


- Используйте исключительно насадки и аксессуары, рекомендованные производителем.
- Не используйте устройство без установленных резервуаров для грязной и чистой воды.
- Перед переворачиванием устройства извлеките резервуары для чистой и грязной воды.
- Для очистки устройства используйте слегка влажную мягкую ткань.
- Храните устройство в сухом и хорошо проветриваемом месте. Влажная среда может снизить электрическую изоляцию и сократить срок службы прибора.
- Ремонт устройства должен осуществляться только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запасных частей. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать устройство.

Меры предосторожности при использовании чистящего раствора

- Рекомендуется использовать только нейтральные чистящие средства с низким пенообразованием.
- Запрещается использовать растворы, содержащие кислоты, щелочи, сильно пенящиеся компоненты, а также вредные для окружающей среды вещества.
- Храните чистящее средство в хорошо проветриваемом месте, защищенном от солнечного света и недоступном для детей.
- Попадание большого количества чистящего раствора в двигатель может привести к повреждению устройства и нарушению его безопасной работы.
- При утилизации грязной воды и чистящего раствора соблюдайте местные экологические нормы.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Схема устройства

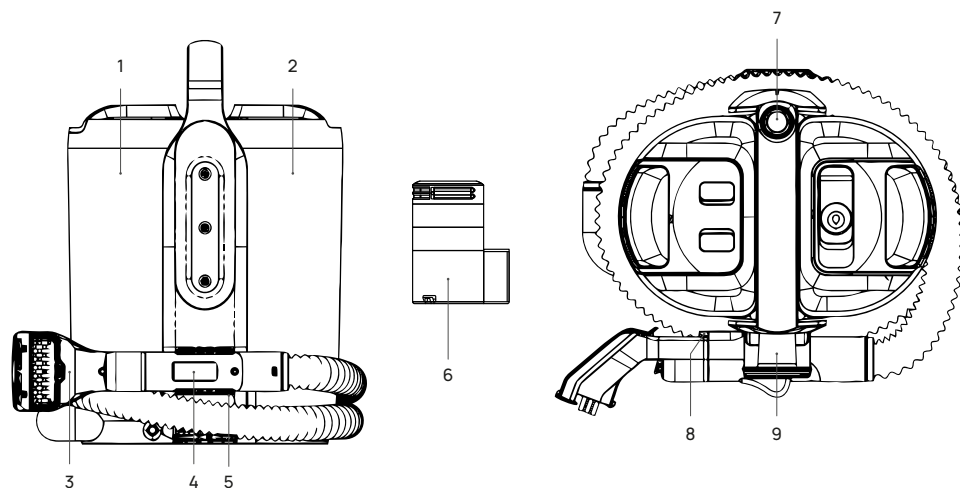

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Резервуар для грязной воды | 6. Насадка для самоочистки |
| 2. Резервуар для чистой воды | 7. Кнопка питания |
| 3. Универсальная насадка | 8. Кнопка фиксатора насадки |
| 4. Кнопка подачи воды | 9. Держатель кабеля |
| 5. Держатель рукоятки | |

Комплектация

1. Универсальный моющий пылесос – 1 шт
2. Универсальная насадка – 1 шт
3. Насадка для самоочистки – 1 шт
4. Резервуар для чистой воды – 1 шт
5. Резервуар для грязной воды – 1 шт
6. Руководство пользователя – 1 шт

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Достаньте устройство из коробки, снимите противоударные пенопластовые вставки и защитный пластиковый пакет.
2. Проверьте комплектность: резервуар для чистой воды, резервуар для грязной воды, универсальная насадка, насадка для самоочистки.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Включение питания

1. Снимите фиксирующую ленту с кабеля питания.
2. Подключите штекер питания к розетке.
3. Переверните переключатель питания в положение «I» — загорится белый индикатор, и устройство будет готово к началу работы.

Положения переключателя:




«O» — выключено

«I» — включено

Примечание: перед сборкой или разборкой устройства обязательно отключите его от сети питания.

Установка и снятие резервуаров для чистой и грязной воды

1. Установите основной блок устройства на ровную поверхность.
2. Возьмите резервуары для чистой и грязной воды. Расположите ручки резервуаров параллельно ручке устройства и вставьте их вертикально в корпус. После установки должен прозвучать характерный щелчок, подтверждающий фиксацию.
3. Для снятия резервуара возьмитесь за его ручку и аккуратно потяните вверх.

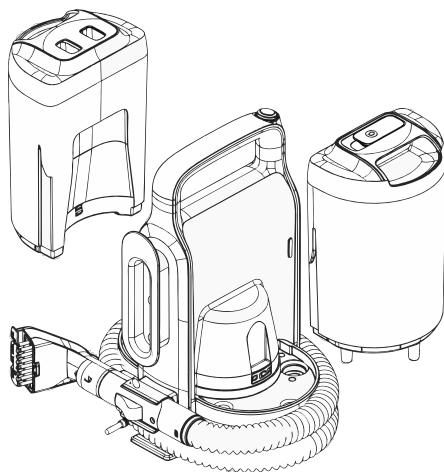


Извлечение и хранение сетевого кабеля

1. Расстегните фиксирующую ленту на сетевом кабеле и полностью размотайте кабель перед включением устройства.
2. Подключите штекер питания к розетке — после этого устройство готово к работе.
3. После использования аккуратно сверните кабель питания на удобную длину, застегните фиксирующую ленту и разместите кабель на боковом держателе на корпусе устройства.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка универсальной насадки

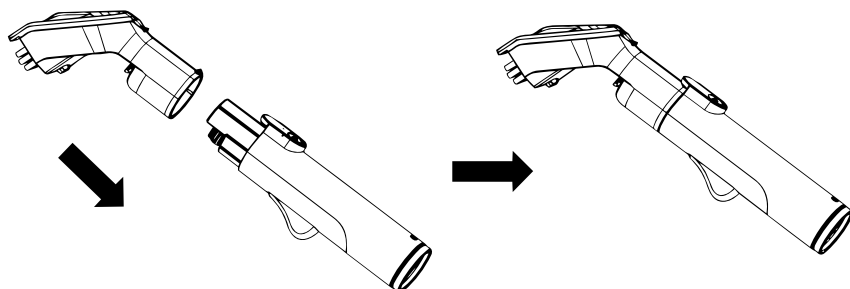

1. Возьмитесь за ручку устройства и нажмите на кнопку фиксатора насадки. Установите универсальную насадку, вставив ее в направляющий паз. После установки отпустите кнопку и убедитесь, что насадка плотно закреплена.
2. Нажмите на кнопку фиксатора насадки и потяните насадку на себя, чтобы снять ее.


Установка насадки для самоочистки

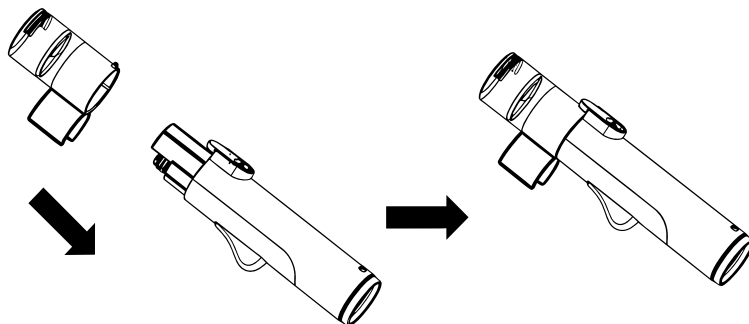

1. Наденьте насадку для самоочистки на ручку устройства. После установки должен прозвучать характерный щелчок, подтверждающий фиксацию. Убедитесь, что насадка плотно закреплена.
2. При снятии насадки для самоочистки нажмите на кнопку фиксатора насадки на ручке и потяните насадку в противоположном направлении.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Открытие резервуара для грязной воды

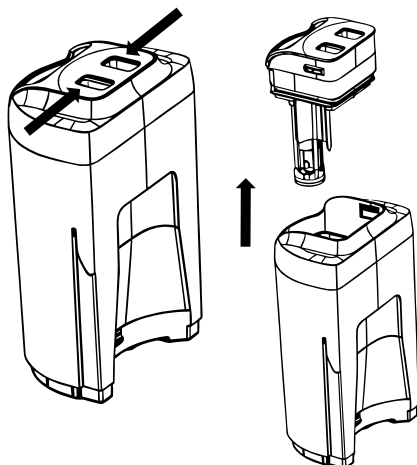

1. Сожмите и удерживайте защелки на крышке резервуара.
2. Поднимите верхнюю крышку резервуара вверх.

⚠ Внимание: при открытии резервуара избегайте резких движений и сильного раскачивания, чтобы предотвратить проливание грязной воды и повторное загрязнение поверхности.

Заполнение резервуара для чистой воды

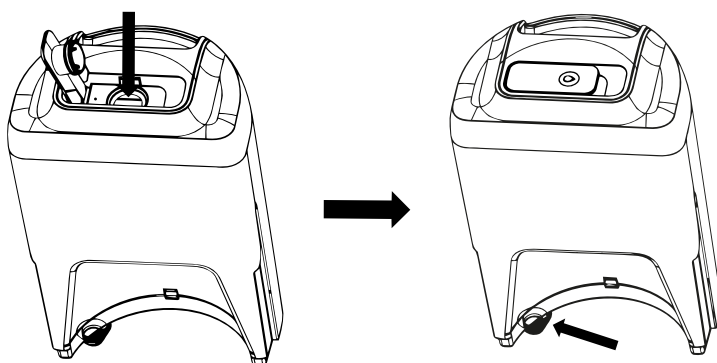


1. Откройте пробку заливного отверстия и залейте чистую воду в резервуар через отверстие для залива воды. Наполните резервуар до отметки максимального уровня «MAX».
2. Для слива воды из резервуара достаточно открутить крышку и вода свободно вытечет.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Порядок использования

1. Залейте воду в резервуар для чистой воды, при необходимости добавьте моющее средство.
2. Установите оба резервуара и универсальную насадку.
3. Подключите кабель питания к розетке и включите устройство.
4. Разверните шланг.
5. Возьмитесь за ручку, нажмите и удерживайте кнопку подачи воды, чтобы подать чистящий раствор или чистую воду.
6. Нанесите раствор или воду на загрязненную поверхность, затем отпустите кнопку подачи воды.
7. Используя насадку, тщательно обработайте поверхность возвратно-поступательными движениями.
8. Во время чистки загрязненная вода будет одновременно всасываться через насадку в резервуар для грязной воды.

Повторите пункты 5-7 до полного удаления загрязнений.

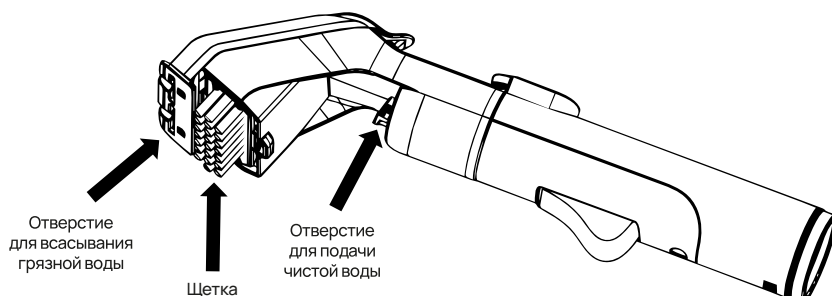

Использование насадки для самоочистки

Установите насадку для самоочистки, нажмите и удерживайте кнопку подачи воды, чтобы запустить функцию самоочистки.


Заполнение резервуара для грязной воды

Устройство оснащено функцией защиты при заполнении резервуара для грязной воды.

Примечание: когда уровень загрязненной воды достигает максимальной отметки, поплавков автоматически перекрывает воздушный канал резервуара. В результате всасывание через насадку прекращается, но при этом само устройство не выключается автоматически. Немедленно выключите устройство, очистите резервуар для грязной воды и только после этого продолжайте использование.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Очистка резервуара для грязной воды

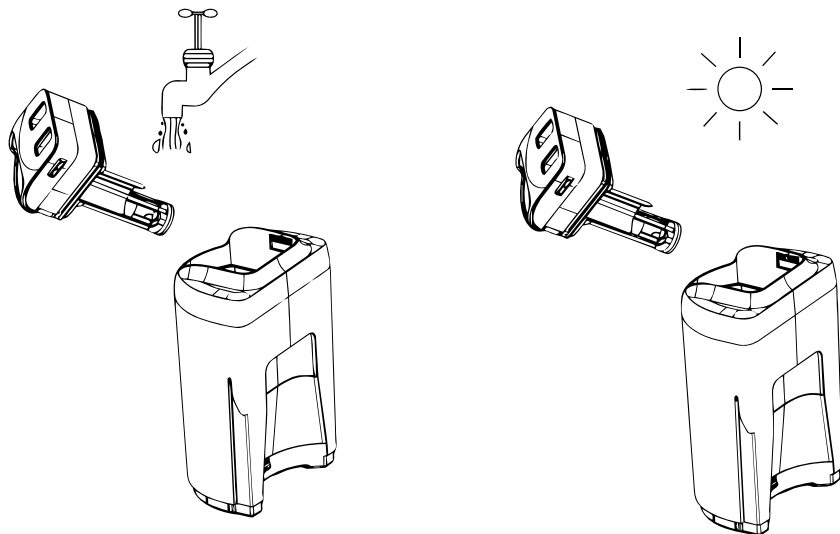

⚠ Внимание: очистка выполняется только после отключения устройства от сети питания.

Если во время работы устройства уровень воды в резервуаре для грязной воды достигает максимальной отметки «MAX», всасывание через насадку прекращается. Выполните следующие действия:

1. Выключите устройство и извлеките штекер питания из сети.
2. Извлеките резервуар для грязной воды.
3. Откройте резервуар и слейте загрязненную воду.
4. Промойте внутренние стенки резервуара чистой водой.

Если на верхней крышке скопились волосы, шерсть или другие загрязнения, промойте ее под проточной водой.


Примечание: для поддержания хорошего качества работы рекомендуется очищать резервуар для грязной воды сразу после использования и полностью просушивать его. Это поможет избежать застоя воды, размножения бактерий и появления неприятного запаха при длительном хранении.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Очистка универсальной насадки

Если на насадке остались загрязнения, снимите защитную крышку и щетку, как показано на рисунке, и промойте ее под проточной водой.

После очистки дайте деталям полностью высохнуть, затем установите крышку обратно.

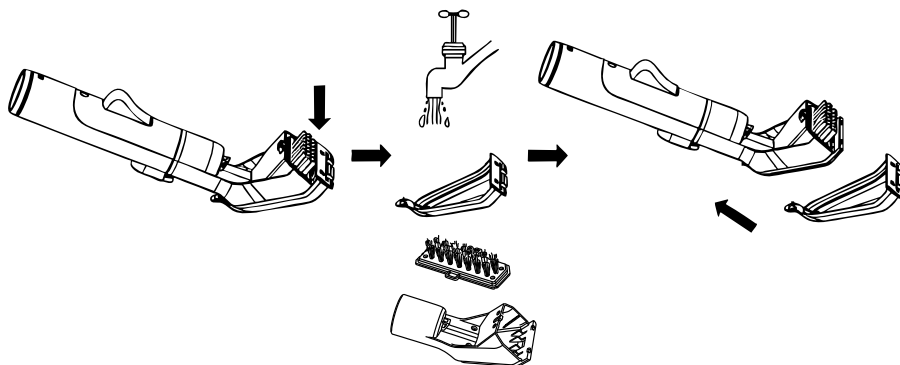

Ежедневный уход и хранение

После каждого использования рекомендуется очищать резервуар для грязной воды и фильтрующие элементы, чтобы устройство было готово к следующему использованию.

Если во время работы уровень загрязненной воды в резервуаре достиг отметки «MAX», рекомендуется немедленно выполнить очистку резервуара.

При длительном неиспользовании устройства заранее полностью слейте воду из резервуаров для чистой и грязной воды.

Храните устройство в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Не размещайте устройство под прямым солнцем и не храните его во влажной среде.

Если Вы не планируете продолжать использование устройства, перед хранением просушите следующие элементы в хорошо проветриваемом месте: резервуар для грязной воды, внутренние компоненты резервуара для грязной воды, ручка устройства. После полного высыхания установите все детали обратно в корпус и уберите устройство на хранение.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в службу поддержки ознакомьтесь со следующей информацией:

Неисправность	Возможные причины	Решение
Устройство не работает	Засорено всасывающее отверстие	Очистите насадку и всасывающее отверстие
	Уровень грязной воды достиг отметки «MAX»	Очистите резервуар для грязной воды
	Не нажата кнопка включения	Нажмите кнопку включения
Слабая мощность всасывания	Уровень грязной воды достиг отметки «MAX»	Очистите резервуар для грязной воды
	Резервуар установлен неправильно	Установите резервуар заново
	Загрязнен фильтр	Очистите фильтр
Посторонний шум при работе	Засорено всасывающее отверстие	Очистите насадку и всасывающее отверстие
	Уровень грязной воды достиг отметки «MAX»	Очистите резервуар для грязной воды
Насадка не подает воду	В резервуаре для чистой воды нет воды	Долейте воду
	Не нажата кнопка распыления	Нажмите и удерживайте кнопку распыления
	Резервуар для чистой воды установлен неправильно	Установите резервуар заново
	В резервуар для чистой воды была залита грязная вода, что привело к засору	Очистите водяной канал и используйте только чистую воду

Внимание:

Никогда не заливайте грязную воду в резервуар для чистой воды.

Если возникла иная неисправность, для устранения которой требуются специальные инструменты, обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

Не выполняйте самостоятельный ремонт.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды пользователь должен утилизировать данное устройство в соответствии с действующими национальными или региональными законами и правилами по утилизации отходов электрических и электронных изделий, или передать данное устройство в местную утвержденную организацию по переработке/утилизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	500 Вт
Напряжение	230 В
Сила всасывания	13,5 кПа
Уровень шума	< 83 дБ
Габариты	300 × 260 × 400 мм
Вес	4,15 кг
Объем резервуара для чистой воды	2 л
Объем резервуара для грязной воды	1 л
Длина шланга без насадки	1,30 м
Длина кабеля	5 м
Расход воды при распылении	320±15% г/мин

Гарантия 12 месяцев

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания:

1. Повреждения, неисправности и иные дефекты устройства, возникшие вследствие ремонта, модификации или вмешательства, выполненных лицами или организациями, не уполномоченными производителем.
2. Ущерб, возникший в результате воздействия внешних факторов, не зависящих от производителя.
3. Дефекты и повреждения устройства, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
4. Дефекты и повреждения, возникшие в результате воздействия влаги или попадания жидкости в корпус устройства.
5. Дефекты и повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения требований по эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
6. Дефекты и повреждения изделия, вызванные применением аксессуаров, расходных материалов, запасных частей, либо иных комплектующих, не предусмотренных или не рекомендованных производителем.

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	

Отдел качества и гарантии

8 (800) 600-75-29 доб. 3 (Звонок бесплатный по всей России)

Больше информации на сайте:

www.caseguru.ru

Установить приложение CaseGuru:



Обратиться
в гарантию



Опрос
о товаре



Раздел
гарантии



Скачать
в App Store



Скачать
в Google Play