


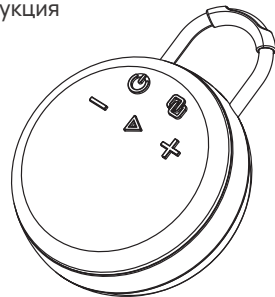

CGBox Clip

Портативная
беспроводная акустика

Инструкция



Краткое руководство пользователя

Время работы	до 5 часов
Радиус действия	до 10 метров
Диапазон частот	20 Гц - 20 кГц
Отношение сигнала к помехам	≥85dB
Размеры	136*101*49 мм
Динамик	44 мм
Вес	220 г

Включение/выключение

Включение/выключение питания: длительное нажатие в течение 3 секунд
Сброс: длительное нажатие в течение 8 секунд

Переключение режимов

Один раз нажмите на кнопку чтобы переключить режим



1

Режим Bluetooth

Сопряжение по Bluetooth:

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3-х секунд, чтобы включить колонку. Услышав фразу «Режим Bluetooth проигрывания», вы вошли в режим сопряжения и ожидания подключения. На Вашем мобильном устройстве необходимо также включить Bluetooth для автоматического поиска устройства с названием «CGBox Clip». Нажмите кнопку «Подключиться» и услышите два звуковых сигнала. Это означает, что подключение прошло успешно.

Как восстановить соединение?

Когда колонка будет заново включена, то она автоматически подключится к сопряженному мобильному телефону или другим устройствам, посредством Bluetooth. Если соединение так и не произошло, то необходимо зайти в настройки Bluetooth на мобильном устройстве и проверить включен ли он. Если этого не произошло, то подключение нужно произвести вручную, нажав в списке предлагаемых устройств колонку «CGBox Clip».

Воспроизведение через Bluetooth

Нажатие один раз: Воспроизведение/Пауза

Нажатие один раз: Уменьшение громкости.
Длительное нажатие: Предыдущий трек

2

Нажатие один раз: Увеличение громкости.
Длительное нажатие: Следующий трек

Звонок через Bluetooth

Когда звонит телефон, необходимо нажать один раз на чтобы ответить/отклонить вызов

Режим карты памяти стандарта MicroSD

Вставьте MicroSD карту и дождитесь звукового сигнала колонки – после этого можно воспроизвести песни на MicroSD-карте

Нажатие один раз: Воспроизведение/Пауза

Нажатие один раз: Предыдущий трек.
Длительное нажатие: уменьшение громкости

Нажатие один раз: Следующий трек.
Длительное нажатие: увеличение громкости

Режим Стерео

Когда обе колонки включены и расстояние между ними не превышает 10 м, нажмите на кнопку любой из колонок для их подключения друг к другу. После успешного первого подключения, последующие подключения будут происходить автоматически

3

Зарядное устройство

- Появление голосовой подсказки "низкий заряд батареи" указывает на отсутствие достаточного заряда батареи
- Красный индикатор включается при зарядке колонки посредством USB кабеля и выключается, если колонка полностью зарядилась
- Время зарядки будет отличаться, в зависимости от зарядного устройства

Внимание

- Не модифицируйте, не ремонтируйте и не разбирайте колонку
- Не допускайте непосредственного контакта с горячими материалами
- Перед зарядкой, пожалуйста, проверьте, подходит ли модель зарядного устройства для данной колонки
- Не используйте функцию Bluetooth во время зарядки
- Устройство автоматически отключится, если оно находится в режиме ожидания. Рекомендуется заряжать динамик один раз в месяц

4

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	

5