



CGPods Lite

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ
С МИКРОФОНОМ



Model: CGPods Lite


Руководство пользователя

Обзор

Выберите амбушюры:




Светодиодный индикатор / микрофон

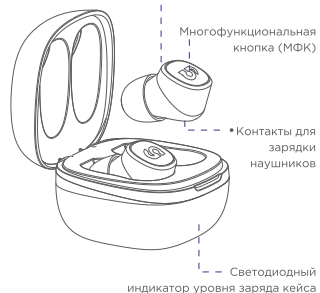

В начале эксплуатации рекомендуется использовать амбушюры малого размера, они подходят большинству людей.

Начало использования

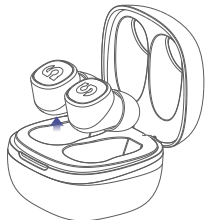

Извлеките оба наушника, затем поместите их обратно в кейс для активации.


Примечание: если наушники не заряжаются, зарядите кейс с помощью USB-кабеля (см. раздел «Зарядка»).

Синхронизация:

1. Активируйте наушники.
2. Извлеките наушники из кейса, они будут автоматически включены и сопряжены друг с другом.
3. Левый наушник автоматически перейдет в режим сопряжения, в то время как светодиодный индикатор на правом наушнике будет выключен.
4. Включите Bluetooth на мобильном устройстве, выберите «CGPods Lite» для подключения.

Сброс настроек (перезагрузка):

Что делать, если не удается подключиться к мобильному устройству:



1. Извлеките наушники, удерживайте кнопку в течение 3с. на каждом из наушников до отключения индикаторов.
2. Удерживайте кнопку в течение 10с, светодиоды будут одновременно гореть красным и белым цветом, затем погаснут.
3. Поместите наушники обратно в кейс, затем снова извлеките, они автоматически включатся и синхронизируются друг с другом.
4. Включите Bluetooth на мобильном устройстве, выберите «CGPods Lite» для подключения.

Эксплуатация:



Аккуратно вставьте наушники в уши микрофоном по направлению ко рту.

Зарядка:

a Зарядка наушников



Поместите наушники в кейс (контакты наушников должны плотно прилегать к контактам в кейсе). Светодиодный индикатор будет гореть красным во время зарядки и станет белым после ее завершения (белая индикация сохраняется в течение 60 сек.).

b Зарядка кейса



Примечание: имеется 4 светодиодных индикатора для отображения уровня заряда кейса: 25%, 50%, 75%, 100%.

Функции:

⏻ Включение

Метод 1: Извлеките наушники из кейса, они включатся автоматически.

Метод 2: Удерживайте МФК в течение 1 секунды.



⏻ Выключение

Метод 1: Верните наушники обратно в кейс, они выключатся автоматически.

Метод 2: Удерживайте МФК в течение 3 секунд.



📞 Ответ на входящий вызов/ отклонение вызова

Нажмите на МФК для того, чтобы ответить на звонок, нажмите на кнопку еще раз для завершения вызова.



⏻ Отклонить вызов

Удерживайте МФК в течение 1 секунды.



🔊 Вкл\выкл микрофона

В режиме вызова нажмите на МФК дважды для выключения или включения микрофона на наушниках.



⏸️ Воспроизведение/пауза

Короткое нажатие на МФК - воспроизвести / поставить на паузу музыку.



⏮️ Вернуться к предыдущей композиции

Для возвращения к предыдущей композиции требуется 2 коротких нажатия на Левую МФК.



⏭️ Перейти к следующей композиции

Для перехода к следующей композиции требуется 2 коротких нажатия на Правую МФК.



🔊 Управление громкостью

Тройное нажатие левой/правой МФК приведет соответственно к уменьшению/увеличению громкости.



🔄 Повторный вызов последнего набранного номера

В режиме ожидания нажмите на МФК 4 раза для вызова последнего набранного вами номера.



🗣️ Голосовой помощник

В режиме ожидания удерживайте МФК в течение 2 с. для активации голосового помощника. (Внимание! Данную функцию поддерживают не все устройства).



Советы:

1. Перед использованием внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его.
2. Перед первым использованием наушники следует полностью зарядить.
3. Если устройство не используется более 1 месяца, зарядите его перед повторным использованием.

Предупреждения:

1. Никогда не разбирайте наушники.
2. Не храните при экстремальных температурах (ниже 0°C или выше 45°C).
3. Держите подальше от детей.
4. Не используйте во время грозы.
5. Не используйте химикаты или сильные моющие средства для очистки.
6. Храните устройство в сухом месте.

Модель: CGPods Lite
Дальность передачи: до 15 метров
Версия Bluetooth: 5,0
Тип аккумулятора: li-ion
Профили Bluetooth: HFP,HSP,HSP, AVRCP
Емкость аккумулятора наушников: 50mAh
Емкость аккумулятора кейса: 550 mAh
Время воспроизведения музыки от одного заряда: до 3,5 ч.

Гарантийный талон:

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом.
2. Из-за внешних воздействий.
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами.
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью.

Информация

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	