

PODS PRO®**PODS PRO**
ИНСТРУКЦИЯ**ФУНКЦИЯ**

| | |
|---|--|
| Состояние сопряжения | красный/синий светодиод мерцают поочередно |
| Включение | синий светодиод остается включенным и медленно мигает при воспроизведении музыки |
| Статус включения | Декоративная подсветка горит, она может быть выключена с помощью клавиш |
| Режим ожидания | красный светодиод горит при зарядке и гаснет при полной зарядке |
| Воспроизведение музыки в режиме MicroSD карты | синий/зеленый светодиод горят |
| Состояние аккумулятора | зеленый светодиод медленно мигает |

Базовые операции**Включить**

Нажмите кнопку включения в течение 2 секунд, синий светодиод загорится на 2 секунды, наушники включены. Одновременно с ним будет гореть LED.

Выключить

Нажмите кнопку выключения в течение 2 секунд, красный светодиод загорится на 2 секунды, наушники выключены. Одновременно с ним LED светодиод тоже погаснет.

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК**Сопряжение с телефоном**

После включения наушники автоматически войдут в состояние сопряжения, найдите в списке Bluetooth вашего устройства "CGPods Pro" для подключения. Когда Bluetooth на вашем телефоне отключен наушники могут войти в состояние сопряжения с другими устройствами.

Регулировка громкости

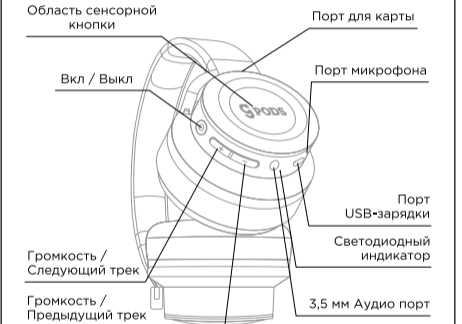
Нажмите + и - для регулировки громкости.

Переключение музыки

Длительное нажатие + переход к следующей песне. Длительное нажатие - переход к предыдущей песне.

Воспроизведение/Пауза/Телефонный звонок

- * Воспроизведение музыки: короткое нажатие сенсорной клавиши.
- * Музыкальная пауза: короткое нажатие сенсорной клавиши при поступлении вызова.
- * Ответить на вызов: короткое нажатие сенсорной клавиши при поступлении вызова.
- * Повесить трубку: короткое нажатие сенсорной клавиши после завершения вызова.
- * Сброс звонка: длительное нажатие сенсорной клавиши при поступлении вызова.

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК**ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ****Сопряжение с Bluetooth**

После включения наушники войдут в режим сопряжения, одновременно будет мигать красный/синий светодиод. Включите Bluetooth на вашем мобильном телефоне, найдите «CGPods Pro» и нажмите для подключения. Синий светодиод будет продолжать гореть после успешного подключения.

Многоцветная декоративная светодиодная подсветка

Многоцветная декоративная светодиодная подсветка будет продолжать менять цвет после включения наушников. Вы можете включить/выключить данную функцию с помощью длительного нажатия на кнопки Громкости +/- одновременно в течение 6 секунд.

Воспроизведение музыки в режиме воспроизведения с карты

1. Вставьте MicroSD карту, когда наушники выключены. После включения наушники войдут в режим Bluetooth проигрывания. После короткого нажатия клавиши вкл/выкл наушники перейдут в режим воспроизведения музыки с карты MicroSD.
2. Вставьте карту MicroSD, когда наушники включены, наушники войдут в режим MicroSD карты автоматически. После короткого нажатия клавиши вкл/выкл возможно переключить наушники обратно в режим Bluetooth проигрывания.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ**Автоматическое выключение и повторное подключение на длительном расстоянии**

1. При отключении наушников от Bluetooth они автоматически выключаются через 5 минут.
2. Наушники отключатся, если выйдут за пределы рабочего диапазона. Если они вернуться в радиус действия в течение 5 минут произойдет автоматическое подключение к вашему устройству. (При отсоединении более чем на 5 минут они автоматически выключаются).

Советы

1. Рекомендуется заряжать наушники с помощью зарядного устройства 5V 1A/ 5V 2A, высокое напряжение может повредить наушники.
2. Если наушники не использовались более 3 месяцев, их необходимо зарядить перед использованием.
3. Если Вы не используете наушники в течение длительного времени, мы рекомендуем Вам заряжать их каждые 3 месяца, для того, чтобы обеспечить защиту аккумулятора.

ОСТАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**Переключатель режима баса**

Одновременное короткое нажатие +/- при воспроизведении музыки может переключать режим баса. Наушники по умолчанию имеют стандартное качество звука. При разовом переключении произойдет переход в режим глубокого баса, при повторном переключении звук снова вернется к стандартному качеству.

Режим зарядки

Новые наушники поставляются с зарядом и поддерживают многократное использование. При низком заряде батареи требуется подзарядка в течении 3 часов через USB кабель. Наушники автоматически выключаются во время зарядки. Так же во время зарядки загорается светодиодный индикатор, который гаснет по окончании заряда.

Состояние батареи

Когда наушники подключены к устройству, состояние питания наушников будет отображаться в правом верхнем углу экрана устройства. (Поддерживаются не все устройства)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Версия Bluetooth | 5,0 |
| Поддерживаемые профили | A2DP / AVRCP / SMP / HFP |
| Диапазон приема | 8-10м |
| Сопротивление | 320 ± 15% |
| Чувствительность | 108 ± 3 ДБ при 1 кГц |
| Диапазон частот | 20 Гц - 20К Гц |
| Вместимость батареи | 1000мА |

Комплектация

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Наушники | 4. Аудио кабель |
| 2. Руководство пользователя | 5. Гарантийный талон |
| 3. USB-кабель для зарядки | 6. Мешок для наушников |
| Напряжение зарядки 5В | Рабочее напряжение 3,0 - 4,2 В |
| Ток заряда 2А | Рабочий ток 10 - 60 мА |
| Время работы | До 38 часов |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**Внимание**

1. Наушники нужно хранить и использовать при комнатной температуре, избегайте попадания прямых солнечных лучей.
2. Держите наушники подальше от огня или других горячих предметов.
3. Держите наушники подальше от влажных мест, не погружайте в жидкость.
4. Не пытайтесь использовать другой способ зарядки наушников, кроме как USB-кабеля, который идет в комплекте.
5. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте наушники.

Предупреждение

Использование наушников в течение длительного времени при высокой громкости может привести к повреждению слуха.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом.
2. Из-за внешних воздействий.
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами.
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью.

Информация

| | |
|--------------|--|
| Имя продавца | |
| Адрес | |
| Модель | |
| Дата продажи | |